



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

Заменен ГОСТом № P21.1702-96
сер. 01.07
Минтранс РФ № 18-52
от 26.07.96 - БСТ 10-96, с. 20.

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГОСТ 21.510—83

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва

-1983-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГОСТ 21.510—83

Издание официальное

МОСКВА—1983

РАЗРАБОТАН

Ленинградским государственным проектно-изыскательским институтом «Ленгипротранс» Минтранс-
строя
Всесоюзным проектным и научно-исследовательским институтом «Промтрансниипроект» Госстроя
СССР

Проектным институтом № 2 Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

С. Ф. Тархов, П. И. Зарубин (руководители темы), А. В. Баранов, В. А. Решетников, Б. М. Розенберг

ВНЕСЕН Министерством транспортного строительства

Зам. министра Н. И. Литвин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам
строительства от 16 февраля 1983 г. № 26

**Система проектной документации для строительства
ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ**

**ГОСТ
21.510—83**

System of design for construction. Railway tracks. Working drawings

Внесены изменения №1 с 01.07.86
ИЗД Проект №208 от 12.12.84

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 16 февраля 1983 г. № 26 срок введения установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей новых и реконструируемых железнодорожных путей.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочие чертежи новых и реконструируемых железнодорожных путей выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, других стандартов системы проектной документации для строительства и норм проектирования железных дорог.

1.2. В состав рабочих чертежей железнодорожных путей (основной комплект рабочих чертежей марки ПЖ) включают:

общие данные по рабочим чертежам;

план железнодорожных путей;

продольные профили железнодорожных путей. Для внутриплощадочных железнодорожных путей продольные профили выполняют, как правило, для участков, где не предусмотрена вертикальная планировка*;

поперечные профили земляного полотна железнодорожных путей, а для внутриплощадочных железнодорожных путей — поперечные профили земляного полотна и верхнего строения;

продольные профили водоотводных и нагорных канав;

планы путевого развития станций, разъездов и обгонных пунктов.

1.3. Масштабы изображений на чертежах принимают по таблице.

Наименование изображения	Масштаб изображения	
	основной	допускаемый при обосновании
План железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных)	1:2000	1:5000; 1:1000
План внутриплощадочных железнодорожных путей	1:1000	1:2000; 1:500
Продольные профили железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных)	По горизонтали 1:10000	По горизонтали 1:5000; 1:2000
	По вертикали 1:200	По вертикали 1:500
Продольные профили внутриплощадочных железнодорожных путей	По горизонтали 1:5000	По горизонтали 1:2000
	По вертикали 1:500	По вертикали 1:200
Поперечные профили земляного полотна железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных)	1:200	1:100
	1:50	1:100
Поперечные профили земляного полотна и верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей	1:5000	По горизонтали 1:2000
	1:200	По вертикали 1:200
Продольные профили водоотводных и нагорных канав	1:200	1:200
	1:1000	1:2000; 1:500
Планы путевого развития станций, разъездов и обгонных пунктов	1:1000	1:2000; 1:500

* В качестве внутриплощадочных железнодорожных путей, здесь и далее рассматриваются железнодорожные пути, расположенные на территории предприятия в пределах ограждения или условной границы, а также вне железнодорожных путей за пределами территории предприятия.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983

1.4. Рабочие чертежи основного комплекта марки ПЖ выполняют на листах шириной 297 мм, или, при необходимости, 594 мм, и длиной, кратной 210 мм, или шириной 420 мм и длиной, кратной 297 мм, ограничивая длину листа длиной перегона или путевого развития станции, разъезда или обгонного пункта в масштабе чертежа.

1.5. Допускается размещать на одном листе планы железнодорожных путей, продольные и поперечные профили, указанные в таблице.

1.6. Размеры на изображениях указывают в метрах без десятичных знаков или с точностью до сантиметра.

Высоты и отметки уровней указывают в метрах с точностью до сантиметра, за исключением отметок реперов, указываемых с точностью до миллиметра.

1.7. Величину углов указывают в градусах с точностью до одной минуты, а при необходимости — до одной секунды.

1.8. Величину уклона указывают в промилле без обозначения единицы измерения.

Крутизну откосов указывают в виде дроби, например, 1:1,5; 1:2.

1.9. Масштаб изображения указывают в основной надписи после наименования изображения (кроме масштабов на изображении продольного профиля).

Если на листе помещено несколько изображений в разных масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименованием каждого изображения.

Масштабы изображения продольного профиля указывают в левом верхнем углу листа.

1.10. Изображения на чертежах основного комплекта марки ПЖ выполняют линиями по ГОСТ 2.303—68:

сплошной толстой основной:

на планах — проектируемые железнодорожные пути, контуры проектируемых зданий и сооружений, проектируемые инженерные сети;

на продольных профилях — проектную линию, линии ординат от точек переломов проектной линии, прямые и кривые в плане, развернутый план пути;

на поперечных профилях — проектные контуры, линии ординат от точек переломов проектных контуров;

сплошной тонкой:

на планах — строительную геодезическую сетку, существующие железнодорожные пути, контуры существующих зданий и сооружений;

на продольных и поперечных профилях — линию фактической поверхности земли и линии ординат от точек ее переломов, подошвы слоев грунта.

1.11. Ориентация продольного профиля железнодорожных путей должна соответствовать их ориентации, принятой на плане железнодорожных путей.

При выполнении поперечных профилей железнодорожных путей направление взгляда принимают в сторону возрастания километров или пикетов для внутриплощадочных путей.

1.12. Система координат и высотных отметок, принимаемая в рабочих чертежах внутриплощадочных железнодорожных путей, должна соответствовать системе координат и высотных отметок, принятой в рабочих чертежах генерального плана предприятия.

1.13. На планах и продольных профилях наносят расстояния от пикетов до элементов железнодорожных путей, например, указателей километров, начал и концов кривых с одной стороны линии ординат.

При совпадении линии ординат с пикетом, привязки до указанных элементов железнодорожных путей на линии ординат не наносят.

1.14. На листах планов, продольных и поперечных профилей над основной надписью помещают технические требования и текстовые пояснения к рабочим чертежам.

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

2.1. Общие данные по рабочим чертежам, входящим в основной комплект марки ПЖ, выполняют по ГОСТ 21.102—79 с учетом следующих изменений и дополнений:


ведомость спецификаций не приводится;

дополнительно приводят сведения о принятой при топографической съемке системе высот, а также указывают номер, отметку и местоположение исходного репера.

3. ПЛАН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

3.1. На плане железнодорожных путей наносят и указывают: ситуацию местности (на плане внутриплощадочных железнодорожных путей ситуацию местности наносят, как правило, за пределами ограждения или условной границы территории предприятия); рельеф местности (при необходимости);

- вершины углов поворота железнодорожных путей, пикеты, знаки и линии тангенсов, указатели километров;
 - числовые значения элементов кривых: углов поворота, радиусов, тангенсов, суммарных длин круговых и переходных кривых, длин переходных кривых;
 - здания и сооружения без координационных осей;
 - переезды;
 - инженерные сети;
 - геодезические знаки, например, реперы, пункты геодезических сетей местного значения;
 - станции, разъезды, обгонные пункты и их названия;
 - указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия (в левом верхнем углу листа).
- На плане железнодорожных путей (за исключением плана внутриплощадочных железнодорожных путей), кроме того, наносят и указывают:
- границу отвода земель для строительства железнодорожных путей с применением условных знаков для топографических планов масштаба 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500, утвержденных Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР;
 - привязку к пикетам существующих железнодорожных путей, автомобильных дорог и инженерных сетей в местах их пересечений с проектируемыми железнодорожными путями.
- На плане внутриплощадочных железнодорожных путей также наносят и указывают:
- строительную геодезическую сетку;
 - проектные горизонтали через 0,10—0,20 м, а в случае выполнения проекта организации рельефа в проектных отметках — проектные отметки в характерных точках рельефа;
 - номера путей;
 - привязку к пикетам пересекаемых инженерных сетей, начал и концов кривых, координаты точек (вершин) углов поворота и их номера по главным путям. При насыщенном плане привязку к пикетам, координаты точек (вершин) углов поворота, а также числовые значения элементов кривых помещают в таблице (форма 1) на листе чертежа, а на плане указывают только числовые значения углов поворота и радиусов;
 - стрелочные переводы, привязку центров стрелочных переводов к пикетам, а при их отсутствии — координаты центров;
 - уклоноуказатели;
 - расстояния между осями путей, а при необходимости — между осями путей и зданиями (сооружениями);
 - упоры;
 - откосы насыпей и выемок:

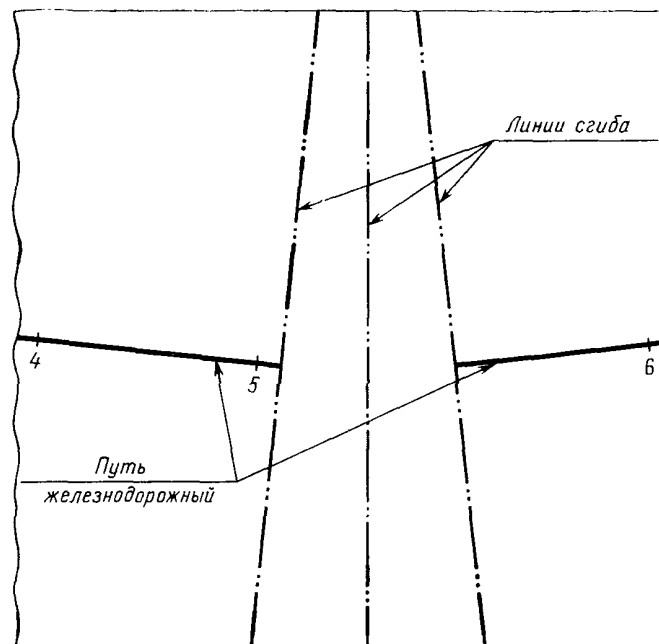

Черт. 2

водоотводные сооружения, например, кюветы, лотки с отметками дна в местах переломов продольного профиля и величиной уклонов дна сооружений.

3.2. На плане внутриплощадочных железнодорожных путей допускается для станций, разъездов и постов дополнительно к строительной геодезической сетке применять станционную систему координат (см. разд. 8). Станционная система координат должна иметь привязку к строительной геодезической сетке, а при ее отсутствии к сети местной полигонометрии.

3.3. Ориентация плана внутриплощадочных железнодорожных путей должна соответствовать, как правило, ориентации, принятой на чертежах генерального плана предприятия. Допускается план внутриплощадочных железнодорожных путей изображать с поворотом до 90° по отношению к их расположению на чертеже генерального плана.

Пример оформления плана железнодорожных путей приведен на черт. 1.

Допускается план железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных) выполнять с угловыми рассечками, позволяющими с помощью фальцовки по линии рассечек воспроизводить полное масштабное изображение плана железнодорожных путей (черт. 2).

Пример оформления плана внутриплощадочных железнодорожных путей с таблицей по форме 11 приведен на черт. 3.

3.4. На листах планов железнодорожных путей помещают спецификации элементов сборных конструкций по ГОСТ 21.104—79, а на листе плана внутриплощадочных железнодорожных путей, кроме того, помещают:

экспликацию зданий и сооружений, примыкающих к путям, по форме, установленной для генерального плана предприятия;

ведомость координат и элементов плана внутриплощадочных железнодорожных путей;

ведомость железнодорожных путей;

ведомость стрелочных переводов.

3.5. Ведомость координат и элементов плана внутриплощадочных железнодорожных путей выполняют по форме 1.

В графах ведомости указывают:

в графе «Обозначение» — номер или наименование координируемой точки;

в графах «Координата точки»: А — координата точки по горизонтальной оси строительной геодезической сетки, Б — по вертикальной оси.

Остальные графы ведомости заполняют в соответствии с их наименованием.

Пример оформления ведомости координат и элементов плана внутриплощадочных железнодорожных путей приведен в справочном приложении 1.

3.6. Ведомость железнодорожных путей выполняют по форме 2.

Ведомость железнодорожных путей

Форма 2

№ пути	Наименование	Граница пути			Длина пути, м		Тип поперечного профиля
		от стрелки	через стрелки	до стрелки (упора)	полная	полезная	
15	60	15	20	15	20	20	20
		185					

Dimensions: 5, 20, 25, 8 min


В графах ведомости указывают:

в графе «№ пути» — номер железнодорожного пути, принятый на его плане;

в графе «Наименование» — наименование железнодорожного пути, например, главный, прямоотправочный.

Для внутриплощадочных железнодорожных путей графа не приводится;

в графе «Граница пути от стрелки» — номер стрелки, от которой исчисляется полная длина железнодорожного пути;

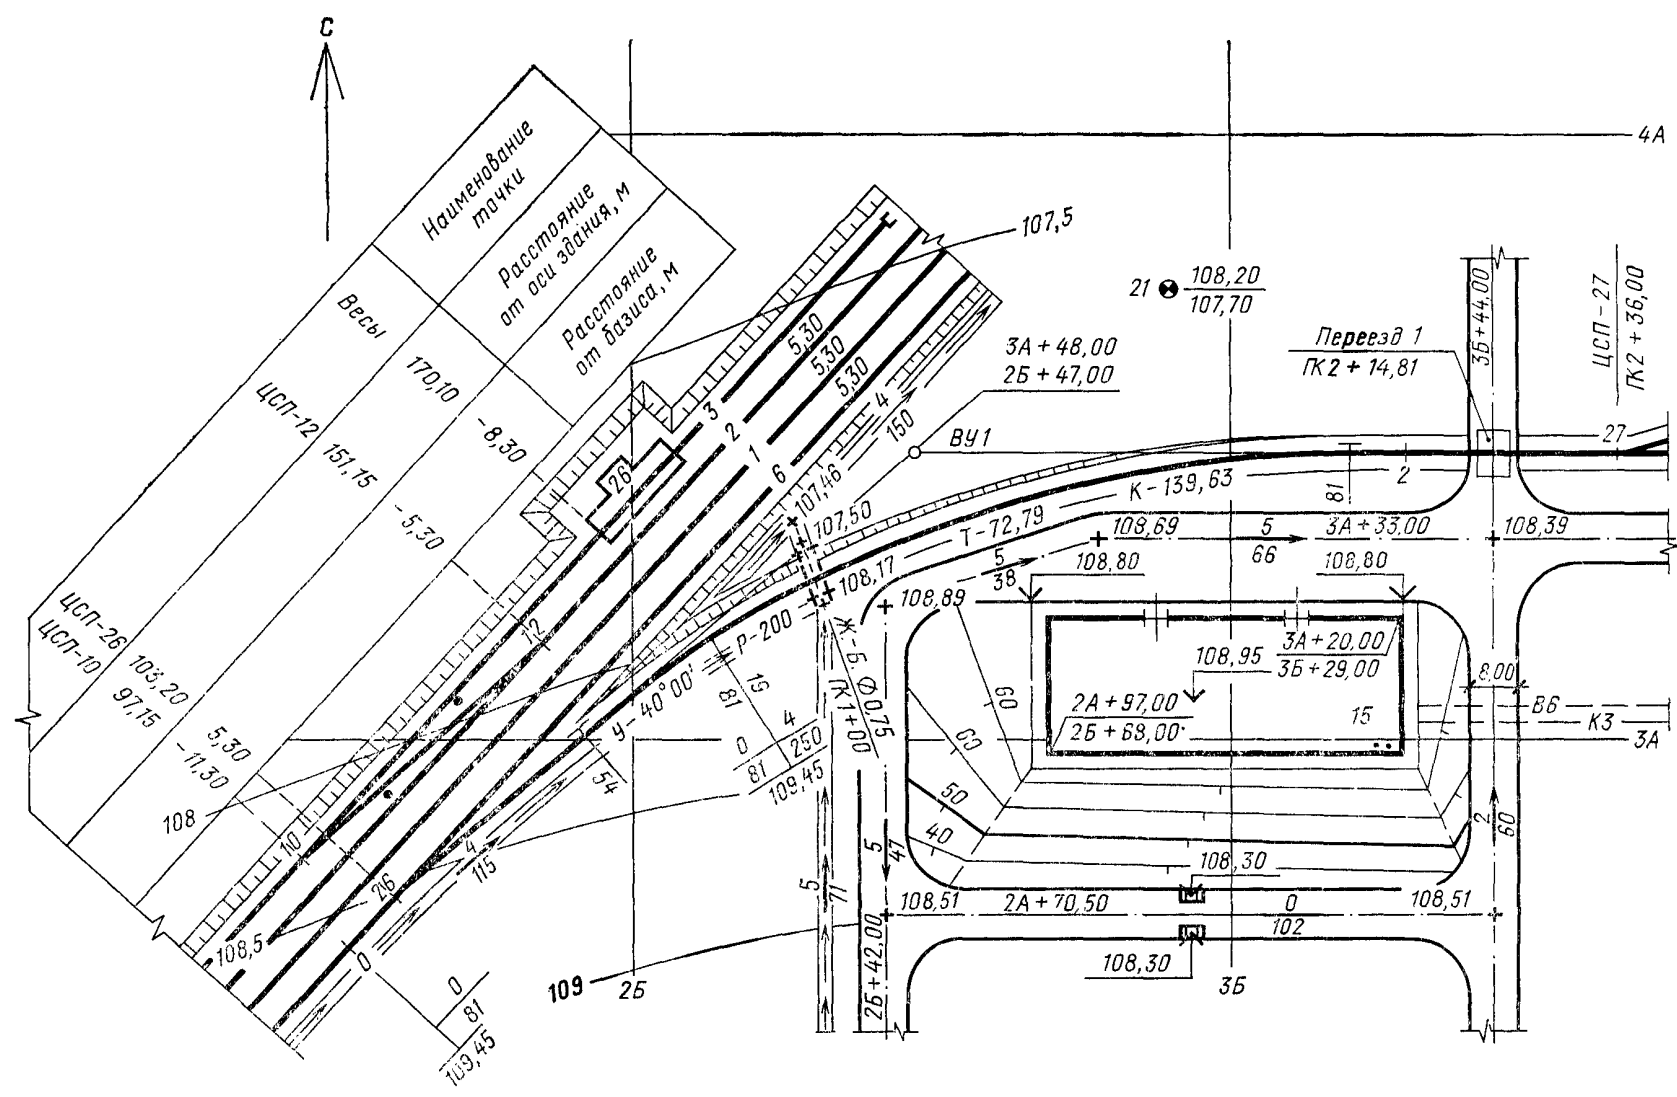

Черт. 3

в графе «Граница пути через стрелки» — номера стрелок, расположенных на протяжении железнодорожного пути, длина которого исчисляется;

в графе «Граница пути до стрелки (упора)» — номер стрелки или упора, на которых оканчивается исчисление длины железнодорожного пути;

в графе «Длина пути полная» — длина железнодорожного пути между его границами (от стрелки до стрелки или упора), включая длину стрелочных переводов;

в графе «Длина пути полезная» — длина железнодорожного пути, в пределах которой допускается стоянка поезда или железнодорожного состава.

Для внутриплощадочных железнодорожных путей графа не приводится;

в графе «Тип поперечного профиля» — номер типа поперечного профиля земляного полотна и верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей.

Пример оформления ведомости железнодорожных путей приведен в справочном приложении 2.

3.7. Ведомость стрелочных переводов выполняют по форме 3.

Ведомость стрелочных переводов Форма 3

Тип рельса	Сторонность	Марка крестовины	Тип стрелочного перевода	№ стрелочного перевода	Количество, шт.
15	30	20	25	40	20
150					

20
8 м/п

В графах ведомости указывают:

в графе «Сторонность» — сторонность стрелки в зависимости от направления отклонения железнодорожного пути — правый или левый стрелочные переводы;

в графе «Тип стрелочного перевода» — наименование стрелочного перевода, например, обыкновенный, симметричный, сдвоенный.

Остальные графы ведомости заполняют в соответствии с их наименованием.

Пример оформления ведомости стрелочных переводов приведен в справочном приложении 3.

4. ПРОДОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

4.1. На продольном профиле железнодорожного пути наносят линию фактической поверхности земли по оси железнодорожного пути и линию проектируемой бровки земляного полотна.

На продольном профиле внутриплощадочного железнодорожного пути вместо линии проектируемой бровки земляного полотна наносят линию проектируемой головки рельса, а при необходимости — верха земляного полотна.

На продольном профиле реконструируемого железнодорожного пути наносят линию фактической поверхности земли по подошве насыпи или бровке выемки существующего земляного полотна со стороны второго пути, линии существующей и проектируемой головки рельса и низа существующего балластного слоя.

4.2. На продольном профиле железнодорожного пути наносят и указывают:

разведочные геологические выработки, влажность и консистенцию слоев грунта (условным обозначением), отметки уровня грунтовых вод с датой замера;

подошвы слоев грунта;

наименования слоев грунта и номера их групп (например, суглинок 31а, песок 25б) в соответствии с классификацией грунта по трудности разработки.

Выше проектной линии, кроме того, наносят и указывают:

станции, разъезды, обгонные пункты, их названия и расстояния между ними;

реперы, переезды, водораздельные дамбы, наименования проектируемых искусственных сооружений, надземные и наземные инженерные сети;

примыкания железнодорожных путей;

водоотводные каналы, сбросы воды;
 рабочие отметки насыпи;
 величины досыпки земляного полотна при реконструкции железнодорожных путей.
 Ниже проектной линии также наносят и указывают:

линии ординат от точек переломов проектной линии, а на продольных профилях внутриплощадочных железнодорожных путей, кроме того, — линии ординат от точек переломов линии фактической поверхности земли.

На продольном профиле внутриплощадочных железнодорожных путей вдоль линий ординат наносят наименования пересекаемых железнодорожным путем водоотводных сооружений, инженерных сетей, автомобильных дорог и железнодорожных путей;

рабочие отметки выемок;
 обозначение искусственных сооружений и наименование существующих искусственных сооружений;

подземные инженерные сети;

величины срезки земляного полотна при реконструкции железнодорожных путей.

4.3. При отходе проектируемого железнодорожного пути от существующей станции, проектную линию в месте перехода от отметки головки рельса к отметке бровки земляного полотна изображают ступенькой.

Форма 4

Категория просадочности и относительная осадка торфа		15
Категория просадочности и относительная осадка минеральных слоев грунта в основании земляного полотна		20
Проектные данные	отметка головки рельса, м	15
	длина, м / уклон, ‰	10
Фактические данные	отметка головки рельса, м	15
	уклон, ‰	10
Тип и глубина болота, м		5
Развернутый план пути		20
Инженерно-геологическая характеристика		10
Проектные данные	тип поперечного профиля	5
	отметка бровки земляного полотна, м	15
	длина, м / уклон, ‰	10
Фактические данные	отметка земли, м	15
	расстояние, м	10
Пикет		5
Прямые и кривые в плане		20
Указатель километров		10
		75

Форма 5

Тип и глубина болота, м		5
Пикет неправильный	левый путь	5
	правый путь	5
Развернутый план пути		20
Толщина балластного слоя под шпалой существующего пути, см		10
Междупутье до рихтовки существующего пути, м		10
Проектные данные	междупутье, м	10
	тип поперечного профиля	5
	отметка головки рельса, м	15
	длина, м / уклон, ‰	10
Фактические данные	отметка головки рельса, м	15
	уклон, ‰	10
	отметка земли, м	15
	расстояние, м	10
Пикет		5
Прямые и кривые в плане:		10
левого пути		10
существующего пути в местах реконструкции		10
правого пути		10
Указатель километров		10
		75

Отметки уровня земли между пикетами и плюсовыми точками, вычисленные методом интерполяции, приводят в скобках.

4.4. Под продольным профилем помещают таблицу (сетку):

для вновь проектируемых железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных) — по форме 4;
 для реконструируемых железнодорожных путей (кроме внутриплощадочных) — по форме 5;
 для вновь проектируемых внутриплощадочных железнодорожных путей — по форме 6;
 для реконструируемых внутриплощадочных железнодорожных путей — по форме 7.

Форма 6

Инженерно-геологическая характеристика			10	
Развернутый план пути			20	
Проектные данные	укрепление		10	
	отметка дна кювета (лотка, дренажа), м	левого	15	
		правого	15	
	тип поперечного профиля		5	
	отметка головки рельса, м		15	
	длина, м	уклон, ‰		10
				10
отметка земли по оси земляного полотна, м		15		
Фактические данные	отметка земли, м		15	
	расстояние, м		10	
Пикет			5	
Прямые и кривые в плане			30	
			175	
10	45	20		
75				

Форма 7

Инженерно-геологическая характеристика			10	
Развернутый план пути			20	
Проектные данные	укрепление		5	
	отметка дна кювета (лотка, дренажа), м	левого	15	
		правого	15	
	тип поперечного профиля		5	
	отметка головки рельса, м		15	
	длина, м	уклон, ‰		10
				10
загрязнение балласта, %		5		
толщина балластного слоя под шпалой существующего пути, с м		10		
отметка головки рельса, м		15		
Фактические данные	длина, м	уклон, ‰	10	
			10	
	отметка земли, м	15		
	расстояние, м	10		
Пикет			5	
Прямые и кривые в плане:			5	
проектируемые			10	
существующие			50	
			220	
10	45	20		
75				

В графах таблиц указывают и изображают:

в графе «отметка головки рельса» — отметку головки любого рельса железнодорожного пути на прямых участках, внутреннего — на кривых;

в графе «уклон, длина» — над чертой — величину уклона земляного полотна по его бровке и привязку к пикетам, под чертой — длину участка земляного полотна с принятым уклоном;


в графе «уклон» — величину уклона железнодорожного пути;

в графе «Развернутый план пути» — проектируемый железнодорожный путь по его оси, ситуацию местности (например, угодья и их границы, водотоки, инженерные сети), разведочные геоло-

Пикет, плюс	Расстояние, м	Отметка, м		Рабочая отметка, м	
		фактическая	проектная	насыпи	выемки
16+00		395,89	394,80	—	1,08
+08	8	393,51	394,78	1,27	—
+30	22	391,72	394,71	2,99	—
+52	22	391,01	394,64	3,63	—
+55	3	391,55	394,63	3,08	—
+73	18	391,75	394,58	2,83	—
17+00	27	393,51	394,50	0,99	—


M1:10000 - по горизонтали

M1:200 - по вертикали

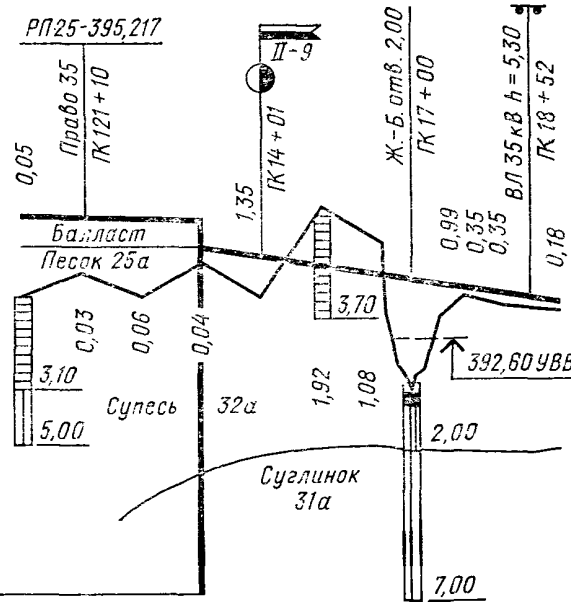


Проектные данные	отметка головки рельса, м	396,62	396,62	396,62	396,62	
	длина, м	уклон, %				0
Фактические данные	отметка головки рельса, м	396,57	396,65	396,68	396,66	
	уклон, %	0,8	0,3	0,2		
Тип и глубина балота, м						
Развернутый план пути						
Инженерно-геологическая характеристика		Сугеси твердые, ненабухающие, непресабочные				
Проектные данные	тип поперечного профиля	3014-06-ПЖ-3025	23	2		
	отметка бровки земляного полотна, м		396,62	395,82	395,40	
Фактические данные	длина, м	уклон, %				715
	отметка земли, м	394,10	394,45	394,90	394,50	
Фактические данные	расстояние, м	50	50	50	50	
	Пикет	120	1	2	3	
Прямые и кривые в плане		1490	30	270		
Указатель километров						

M 1:10000 - по горизонтали
M 1:200 - по вертикали

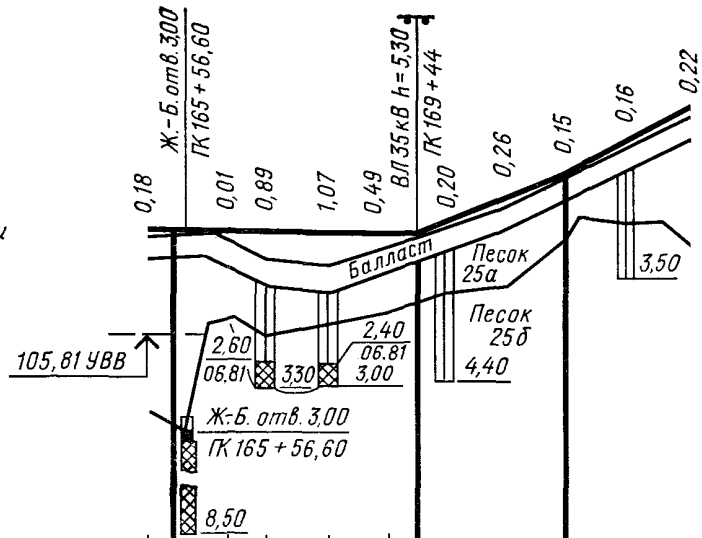

Тип и глубина болота, м		Тип I 0,00 1,20 2,20 0,00																			
Пикет неправильный	левый путь																				
	правый путь	98,00																			
Развернутый план пути																					
Толщина балластного слоя под шпалой существующего пути, см		50	10	30	25	50	15	60	25	40	10	30	15	40	20	30	20	35	20	40	30
Междупутье до рихтовки существующего пути, м		5,21	5,07	5,10	5,29	5,00	4,74	4,65	4,55	4,53	4,52	4,31	4,52	4,31	4,52	4,31	4,52	4,31	4,52	4,31	4,52
Проектные данные	междупутье, м	5,30	5,30	5,30	5,37	5,12	4,87	4,66	4,50	4,41	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
	тип поперечного профиля	46	46	46	8а	8а	8а	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	отметка головки рельса, м	109,20	109,27	109,27	109,27	109,27	109,27	109,27	109,72	110,52	111,30	112,40	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50
	длина, м	30	30	30	411	44	254	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Фактические данные	отметка головки рельса, м	109,02	109,26	108,38	108,20	108,78	109,52	110,26	111,15	112,24	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28
	уклон, ‰	2,4	8,8	1,8	5,8	7,4	7,4	8,9	10,9	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
	отметка земли, м	103,15	102,71	106,22	106,34	105,75	106,25	106,66	107,31	107,55	109,14	109,93	109,73	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70	109,70
	расстояние, м	57	43	52	45						30	70	60	40							
Пикет		5	6	7	8	9	170	1	2	3	4										
Прямые и кривые в плане: левого пути		1496,15	99,11																		
существующего пути в местах реконструкции		1497,04																			
правого пути		1481,34	84,30																		
Указатель километров																					

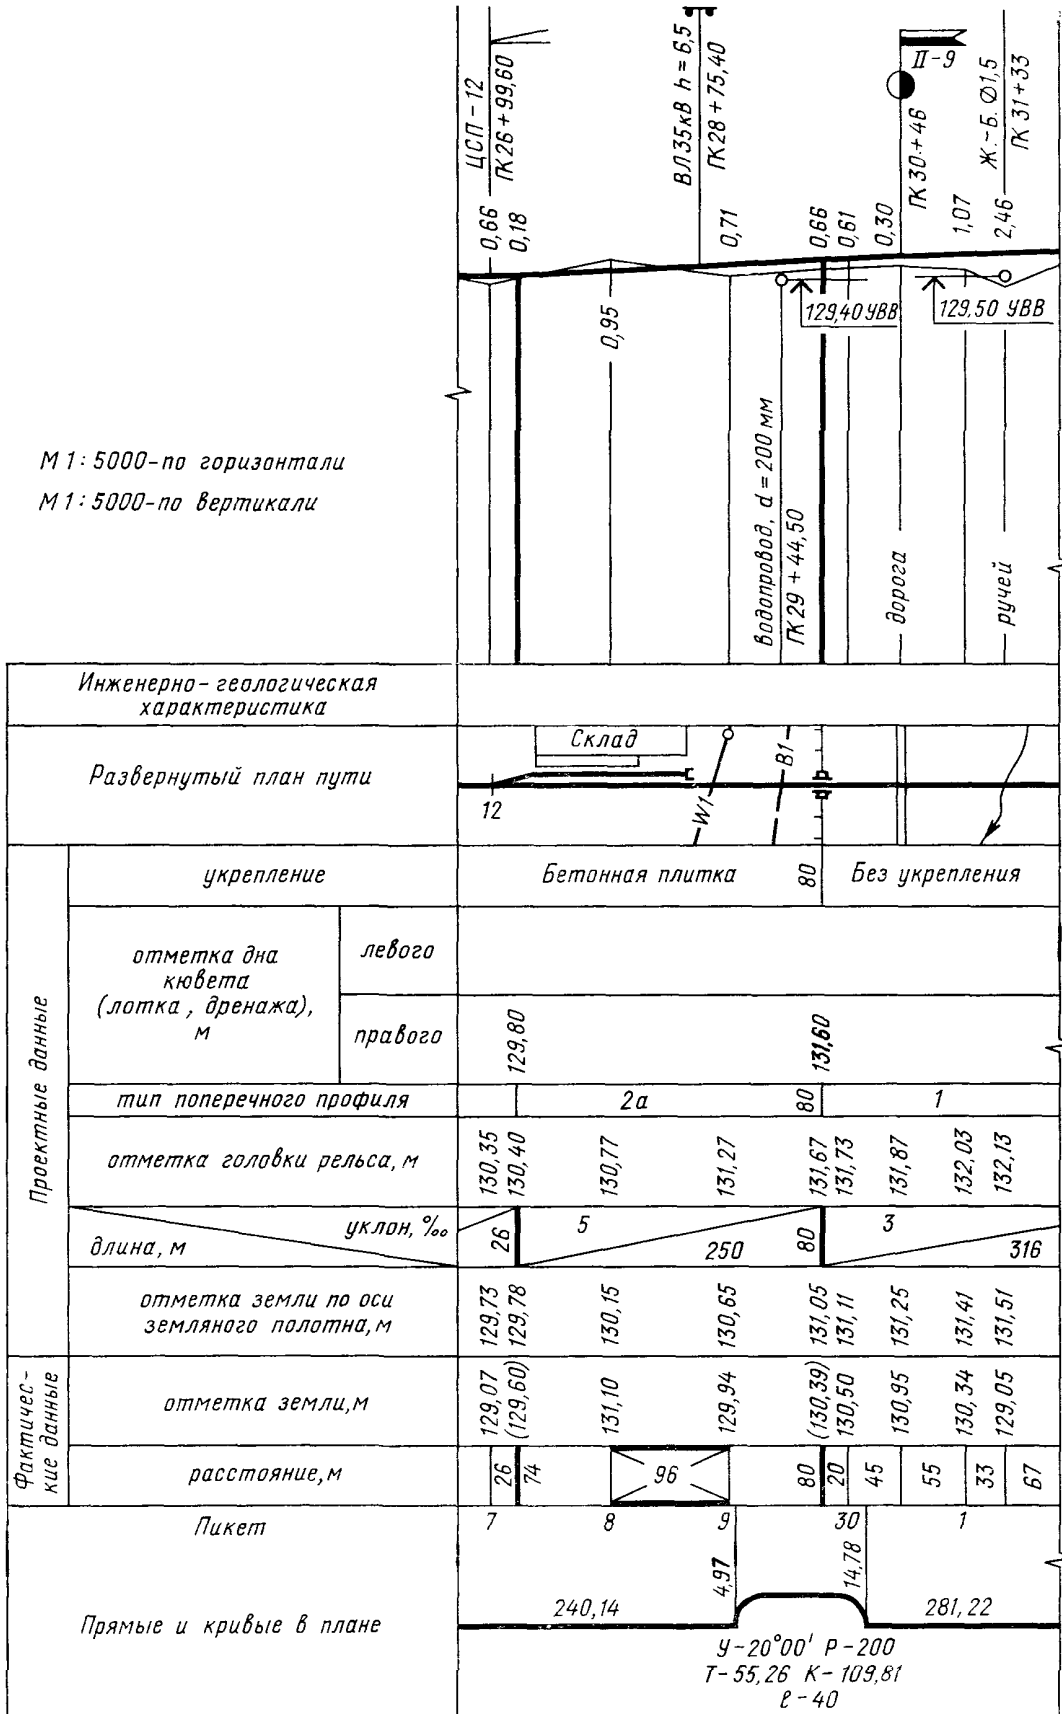

5. ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ (КРОМЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ)

5.1. На поперечном профиле земляного полотна железнодорожного пути наносят и указывают: линию фактической поверхности земли, линии ординат от точек перелома линии фактической поверхности земли, инженерные сети. При реконструкции, кроме того, — контур существующего земляного полотна с балластной призмой, оси существующих железнодорожных путей, отметки головки рельса существующего пути (СГР);

 подшвы слоев грунта;

 разведочные геологические выработки (при их наличии), влажность и консистенцию слоев грунта (условным обозначением), отметки уровня грунтовых вод с датой замера (при необходимости);

 наименования слоев грунта и номера их групп (например, суглинок 31а, песок 25б) в соответствии с классификацией грунта по трудности разработки;

 оси и номера проектируемых железнодорожных путей;

 контур проектируемого земляного полотна, линии ординат от точек перелома указанного контура, крутизну откосов;

 контуры срезки плодородного слоя грунта, удаления торфа и замены непригодного грунта;

 расстояния между осями путей;

 отметки головки рельса проектируемого пути (ПГР);

 номера разбираемых путей и существующих, которым присваивают новые номера (указывают в скобках);


 привязку поперечного профиля к пикетам.

5.2. Над каждым поперечным профилем земляного полотна, изображенным на листе, слева помещают числовые значения площадей поперечных сечений, например, насыпей (Ан.), выемок (Ав.), канав (Акан.), кюветов (Ак.) с указанием номеров групп слоев грунта в соответствии с классификацией грунта по трудности разработки.

5.3. Поперечные профили земляного полотна, различающиеся конфигурацией и конструкцией земляного полотна, подразделяют на типы и обозначают арабскими цифрами после слова «Тип». Например, «Тип 1», «Тип 2».

Типы поперечных профилей земляного полотна указывают на изображении продольного профиля.

5.4. Под поперечным профилем земляного полотна помещают таблицу (сетку) по форме 9.

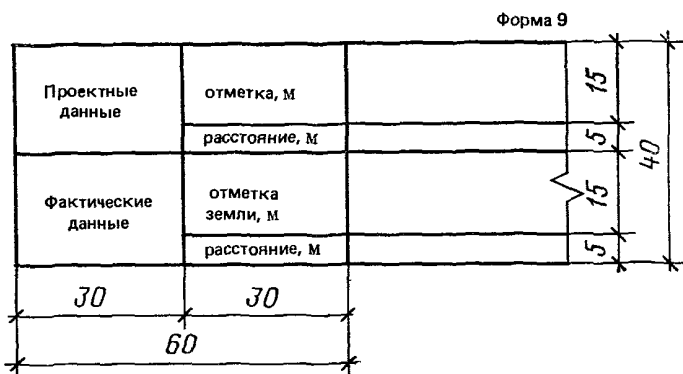

В графах таблицы указывают:


в графе «Проектные данные» — отметки точек переломов проектного контура проектируемого (реконструируемого) земляного полотна и расстояния между этими точками (по горизонтали);

в графе «Фактические данные» — отметки линии фактической поверхности земли в точках перелома линии поверхности земли и расстояния между этими точками (по горизонтали).

5.5. При размещении на листе двух и более поперечных профилей земляного полотна боковик таблицы показывают только у первого поперечного профиля.

Пример оформления поперечного профиля земляного полотна с таблицей по форме 9 проектируемого железнодорожного пути приведен на черт. 7, а реконструируемого — на черт. 8.

Ан. 31а - 83,6
 А кан. 25а - 2,9
 Аср. 37а - 9,5

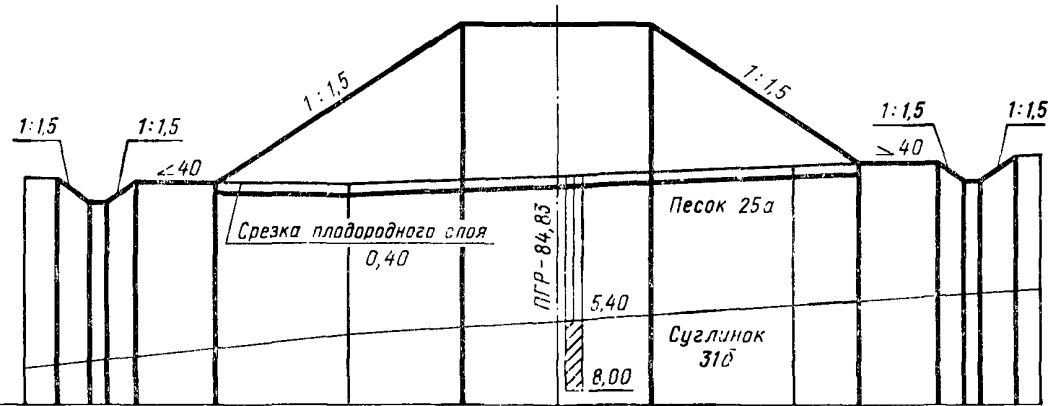


Проектные данные	отметка, м	78,26	77,46	77,46	78,06	78,12	84,05	84,05	78,88	78,82	78,22	78,72	79,12
	расстояние, м		1,20	1,00	3,00	9,10	3,50	3,50	7,70	3,00	3,00	1,40	
Фактические данные	отметка земли, м	78,30	0,60			78,03		78,55		78,80		0,60	79,20
	расстояние, м				12,00		7,80		8,80		9,20		

ПК 65+50

Черт. 7

Ан. 25а - 17,7
 Аср. 37а - 2,1

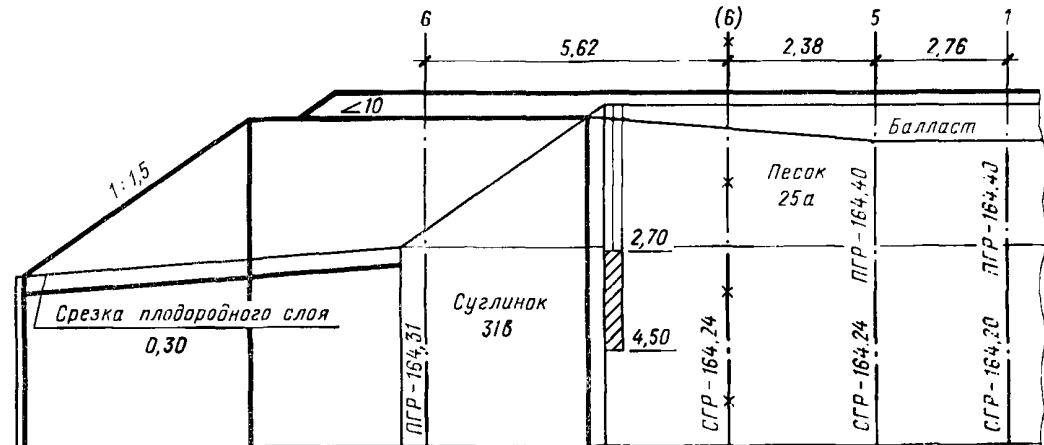

Проектные данные	отметка, м	160,78	163,65	163,68	163,71	163,75
	расстояние, м		4,30	3,25	3,00	7,80
Фактические данные	отметка земли, м	160,75		161,23		163,98
	расстояние, м		7,10		3,80	7,50


ПК 16+00

Черт. 8

6. ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

6.1. На поперечном профиле земляного полотна и верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей (черт. 9) наносят и указывают:

- ось пути;
- контур проектируемого земляного полотна, а при реконструкции, кроме того, — существующего;
- водоотводные устройства (например, кюветы, лотки, дренажи) и их размеры, крутизну откосов и направление уклонов прилегающей территории;
- конструкцию верхнего строения пути с указанием толщины балластного слоя;
- тип рельсов, число шпал на 1 км железнодорожного пути, тип шпал.

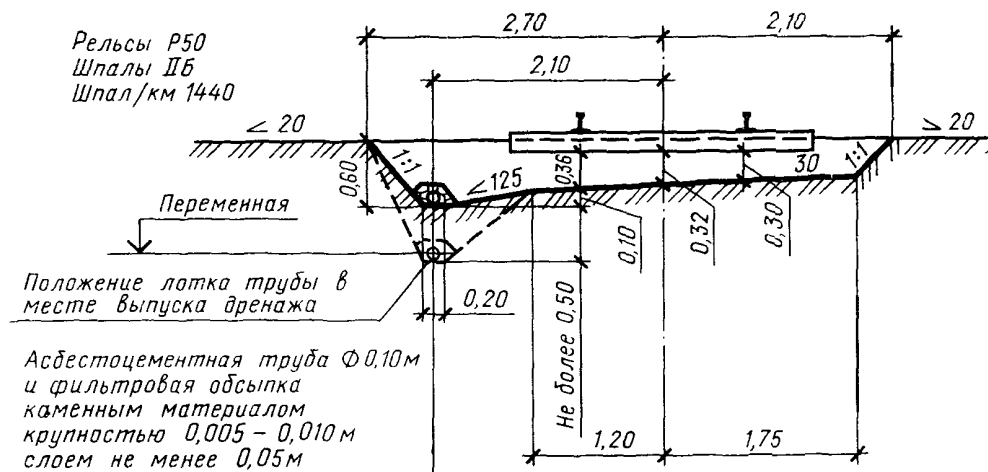

Черт. 9

6.2. Поперечные профили земляного полотна и верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей, различающиеся конфигурацией, вертикальной планировкой прилегающей территории, способом отвода воды, подразделяют на типы и обозначают арабскими цифрами после слова «Тип», например, «Тип 1», «Тип 2».

При применении различных типов верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей, различающихся типом рельсов, числом шпал на 1 км железнодорожного пути, толщиной и родом балласта, типы поперечного профиля подразделяют на подтипы, с дополнительным обозначением их буквенными индексами, например, «Тип 1а», «Тип 1б».

Типы поперечных профилей земляного полотна и верхнего строения внутриплощадочных железнодорожных путей указывают на изображении продольного профиля внутриплощадочных железнодорожных путей и в ведомости железнодорожных путей (см. форму 2).

7. ПРОДОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ВОДООТВОДНЫХ И НАГОРНЫХ КАНАВ

7.1. На продольном профиле водоотводных и нагорных канав наносят и указывают:

- линию фактической поверхности земли по осям канав, линии ординат от точек перелома линии фактической поверхности земли;
- проектную линию дна канав, линии ординат от точек перелома проектной линии дна канав;
- искусственные сооружения для пропуска воды с отметками дна входных и выходных лотков, дамбы;
- линию проектируемой бровки земляного полотна;
- линию дна проектируемого кювета;
- инженерные сети;
- рабочие отметки канав;
- места выпусков канав.

7.2. Под продольным профилем водоотводных и нагорных канав помещают таблицу (сетку) по форме 10.

Форма 10

Схема водоотводных и нагорных канав, расстояние от оси пути до оси канавы, м			20
Грунт			5
Проектные данные	тип укрепления	откоса	5
		дна	5
	ширина канавы по дну, м		5
	отметка дна канавы, м		15
Фактические данные	длина, м		10
	уклон, ‰		10
Фактические данные	отметка земли, м		15
	расстояние, м		10
Пикет			15
Указатель километров			5
		10	40
		25	75

110

В графах таблицы указывают:

в графе «Грунт» — номер слоя грунта, в соответствии с классификацией слоев грунта по трудности разработки;


в графе «уклон, длина» — величину уклона дна канавы и привязку к пикетам, длину участка дна канавы с принятым уклоном;

в графе «отметка земли» — отметки линии фактической поверхности земли по оси канавы;

в графе «расстояние» — расстояние между точками перелома поверхности земли (по горизонтали) по оси железнодорожного пути.

Остальные графы таблицы заполняются в соответствии с их наименованием.

Пример оформления продольного профиля водоотводных и нагорных канав с таблицей по форме 10 приведен на черт. 10.

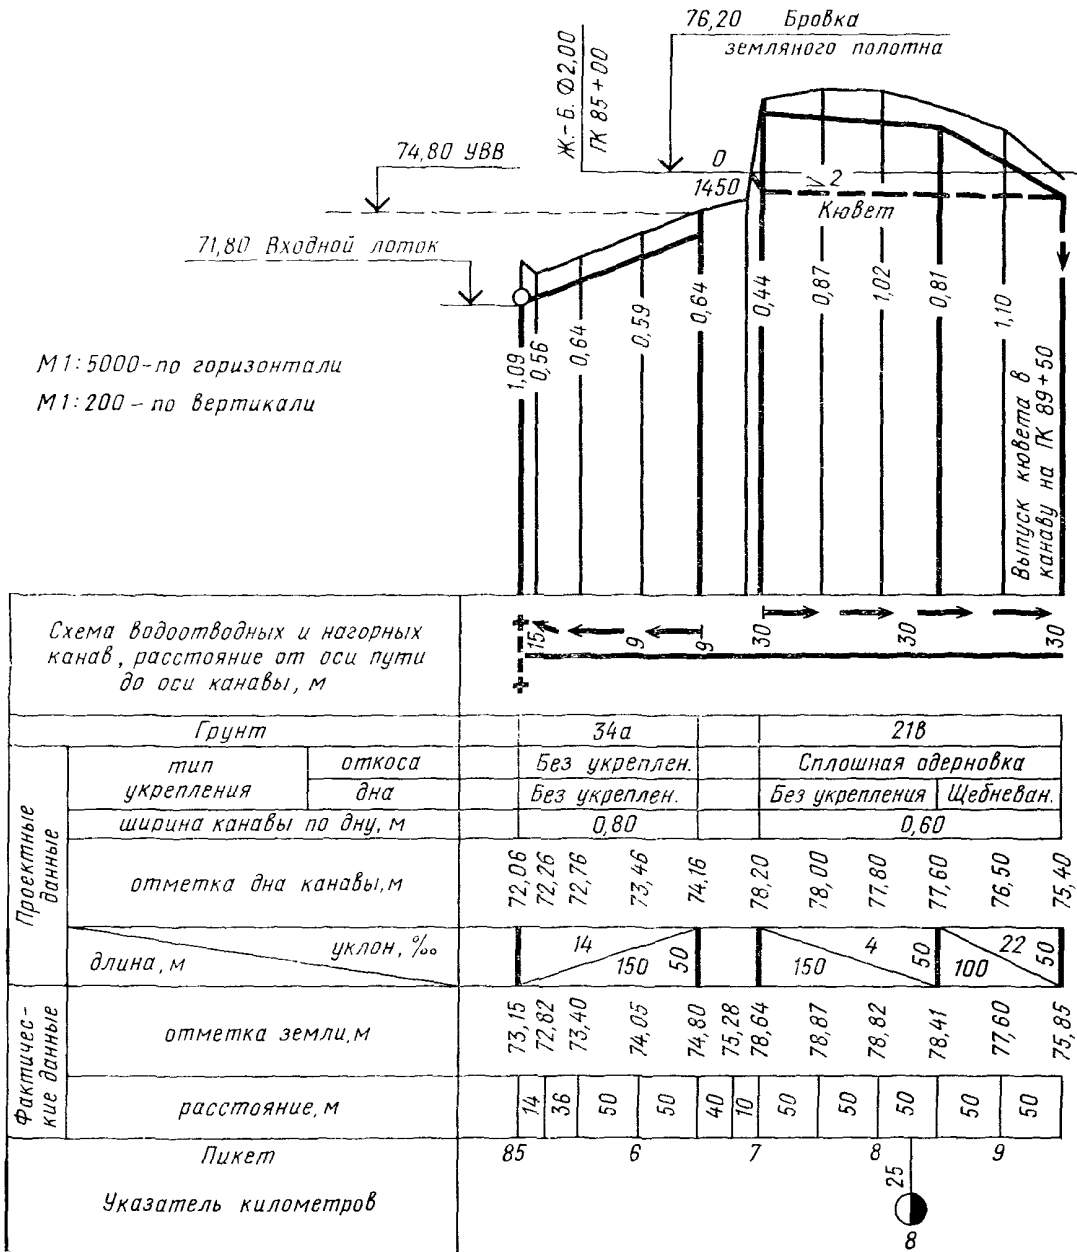

Черт. 10

8. ПЛАНЫ ПУТЕВОГО РАЗВИТИЯ СТАНЦИЙ, РАЗЪЕЗДОВ И ОБГОННЫХ ПУНКТОВ

8.1. На плане путевого развития станции, разъезда или обгонного пункта наносят и указывают: съемочное обоснование; ситуацию и рельеф местности; железнодорожные пути (по осям) и их номера; пикеты и указатели километров по оси главного пути; вершины углов поворота и их номера, знаки тангенсов; центры, номера и марки стрелочных переводов. Марки стрелочных переводов 1/9 допускается не указывать; расстояния между осями путей;

полезную длину путей;
 расчетные расстояния между основными элементами проектируемых железнодорожных путей, например, центрами стрелочных переводов и ближайшими тангенсами кривых;
 здания и сооружения, без координационных осей, с привязкой их к осям координат станционной системы.

В качестве осей координат станционной системы принимают, как правило, ось пассажирского или иного станционного здания, проведенную под углом 90° к главному пути станции, разъезда или обгонного пункта и ось главного пути, а при реконструкции — базис, совпадающий с осью главного пути или параллельный ей;

искусственные сооружения;

сигналы и предельные столбики без их привязки к пикетам;

уклоноуказатели, переезды, существующие инженерные сети;

элементы земляного полотна, например, откосы, кюветы, водоотводные и нагорные канавы;

границы отвода земель;

указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у остря (в левом верхнем углу листа).

8.2. Под планом станции, разъезда или обгонного пункта помещают таблицу (сетку) по форме 11.

В графах таблицы указывают:

в графе «Наименование точки» — наименование координируемого элемента станции, разъезда или обгонного пункта, например, стрелочного перевода, угла поворота.

В качестве координируемой точки принимают, как правило, центр стрелочного перевода, вершину угла поворота;

в графе «Расстояние от оси здания» — расстояние от оси пассажирского или иного станционного здания до координируемой точки.

Допускается, при необходимости, вместо расстояния от оси здания указывать пикетажное значение координируемой точки. В этом случае графу следует именовать «Пикетажное значение»;

в графе «Расстояние от оси главного пути» — расстояние от оси главного железнодорожного пути станции, разъезда или обгонного пункта до координируемой точки.

При реконструкции расстояние до координируемой точки указывают от базиса. В этом случае графу следует именовать «Расстояние от базиса».

8.3. Станционные железнодорожные пути изображают:

проектируемые 1-й очереди — сплошной толстой основной линией;

проектируемые 2-й очереди и перспективные — штриховой линией;

существующие — сплошной тонкой линией;

разработанные ранее — штрихпунктирной тонкой линией;

разработанные по другим основным комплектам рабочих чертежей марки ПЖ или другими проектными организациями — штрихпунктирной с двумя точками тонкой линией.

Пример оформления плана путевого развития станции с таблицей по форме 11 приведен на черт. 11.

8.4. На листе чертежа плана путевого развития станции, разъезда или обгонного пункта помещают:

ведомость железнодорожных путей по форме 2;

ведомость стрелочных переводов по форме 3;


ведомость проектируемых зданий и сооружений (форма 12).

Графы ведомости заполняют в соответствии с их наименованием.

Пример оформления ведомости проектируемых зданий и сооружений приведен в справочном приложении 4.

Форма 11

Наименование точки			
Расстояние от оси здания, м		15	45
Расстояние от оси главного пути, м		15	
		15	
40			

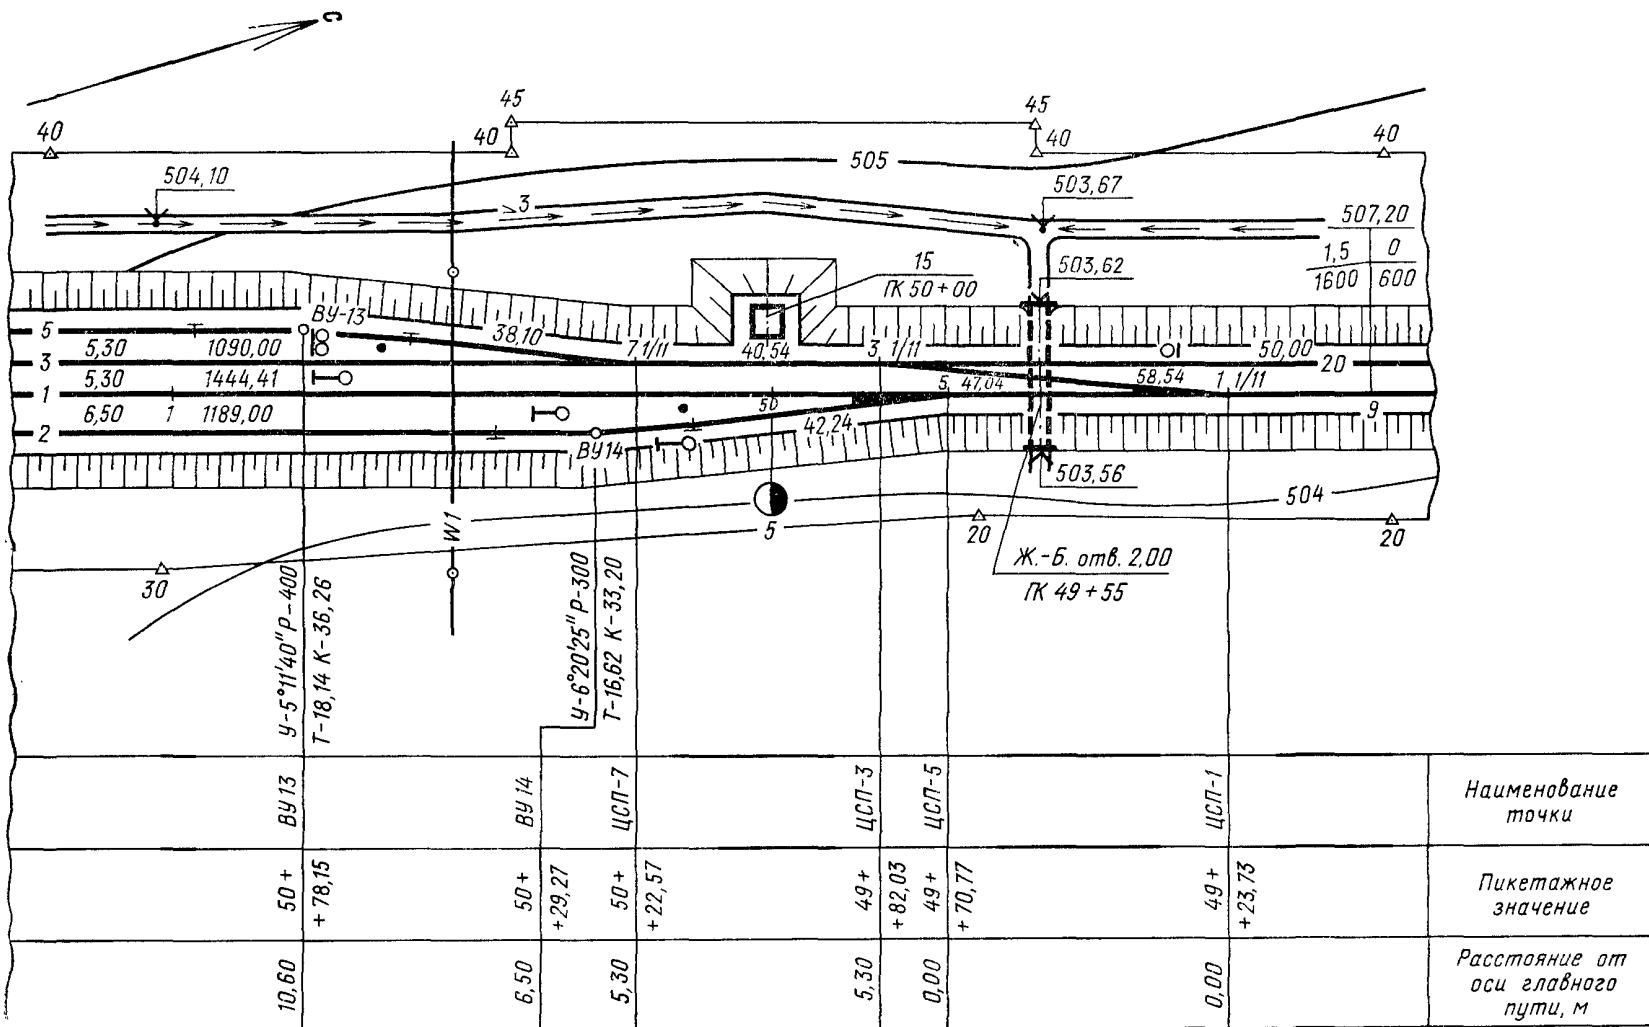

Черт. 11

Ведомость проектируемых зданий и сооружений

Форма 12

№ на плане	Наименование здания, сооружения	Количество, шт.	№ типового проекта	Примечание
15	80	25	30	35
185				

20
8 min

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СправочноеПример оформления ведомости координат и элементов плана
внутриплощадочных железнодорожных путей

№ пути	Обозначение	Координата точки		Расстояние между точками, м	Элементы кривой					Пикет		Прямая вставка, м
		А	Б		угол	радиус, м	тангенс, м	кривая, м	длина переходной кривой, м	НК	КК	
2	ЦСП-11	1А+51,62	3Б+21,35	168,50	6°20'25"	Стрелочный перевод марки 1/9						
				221,90								
То же	13	1А+51,62	5Б+43,25	288,02	10°	300	46,27	92,36	40	5+03,73	5+96,09	127,01
"	14	1А+1,62	8Б+27,25									

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СправочноеПример оформления
ведомости железнодорожных путей
(кроме внутриплощадочных железнодорожных путей)

№ пути	Наименование	Граница пути			Длина пути, м	
		от стрелки	через стрелки	до стрелки (упора)	полная	полезная
1	Главный	1	2,6,24,26	3	—	1370
2	Прием-отправочный	20	30,34	17	1530	1270
3	Погрузочно-разгрузочный	52	54,58	Упора	410	200
4	Деловский	62	64	Упора	330	150

**Пример оформления
ведомости стрелочных переводов**

Тип рельса	Сторонность	Марка крестовины	Тип стрелочного перевода	№ стрелочного перевода	Количество, шт.
P65	Левый	1/11	Обыкновенный	1,22,24,26	4
P65	Правый	1/11	Несимметричный	6,8	2
P50	Левый	1/9	Симметричный	54,56	2
P50	Правый	1/9	Двойной перекрестный	60	1

**Пример оформления
ведомости проектируемых зданий и сооружений**

№ на плане	Наименование здания, сооружения	Количество, шт.	№ типового проекта	Примечание
1	Дом связи	1	501-215 СЗ-19	
2	Водопроводная насосная станция	1	901-2-60	
3	Низкая промежуточная платформа	1	501-126	
4	Железнодорожный вокзал	1	501-226	

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Г. М. Фролова*